


衛生設備（普及型） 使用説明書

1. 排水ろ過装置（ASEP-1601）
2. シャワー（ASES-1601）
3. 集水槽（ASEW-1601）
4. 衛生設備の設置方法

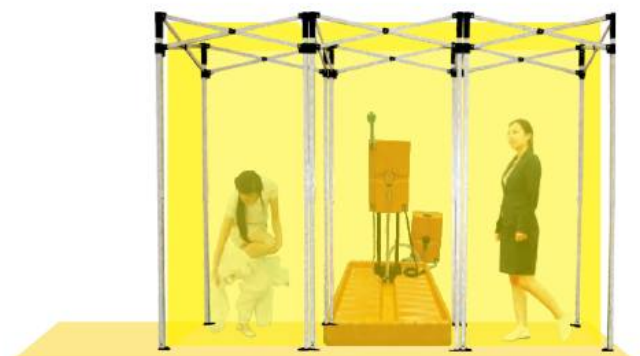

1. 排水ろ過装置



モデル名	ASEP-1601
サイズ	400×180×550(H)
仕様	70W, 1/25HP, 100V
フィルター	1次 - 10"/1μm/WOUND P.P COTTON FILTER 2次 - 10"/1μm/HI-CLEAN P.P FILTER
特長	専用集水槽とセンサー連動式自動排水装置



구성품 : 전원코드

構成品 : 電源コード



フィルター交換方法

背面カバーを開き、透明のフィルターケースを回して取り外した後、フィルターを交換します。
※水がこぼれる場合がありますのでご注意ください。



① 電源コードを接続すると、緑色ランプが点灯します。



② 集水槽とセンサーコードで接続した状態で、集水槽の水位が一定レベルに達すると赤色ランプが点灯し、ポンプが吸引を開始します。

注意事項

- ☞ 本排水ろ過装置に搭載されているポンプは自吸式です。初回使用時は、ポンプに水を入れてください。写真（左）のハンドルを回すと給水口が開きます。水を補給してから使用してください。
- ☞ 水を補給した後は、必ず再び閉めてください。
- ☞ ポンプ内部に水がない状態では、機械が作動しても水を吸い上げません。長時間使用すると重大な故障の原因となる場合があります。
- ☞ 冬季保管時は内部の水を抜き、5℃以上の場所で保管してください。
- ☞ 水を抜かず氷点下で保管すると、凍結破損するおそれがあります。



閉



開

2. シャワー



モデル名	ASES-1601
サイズ	400×180×550(H)
仕様	220V, 2～6kW
方式	瞬間式・電気式
特長	デジタルボタン式温度調節



- ① シャワー左下に水道を接続してください。
- ② シャワーヘッドのレバーをONにすると、水が出ます。
- ③ 温水を使用する場合は、水を十分に流した後、左側の電源ボタンを押して電源を入れ、右側の設定ボタンでP1～P5まで温度を調節します。

注意事項

- ☞ 水道の高圧による故障を防ぐため、別途減圧装置を設置してください。
 - ☞ 温水使用時は2kW～6kWの電力を使用するため、30A以上の専用漏電遮断器を接続してください。
 - ☞ 冬季保管時は内部の水を抜き、5℃以上の場所に保管してください。
- 水を抜かず氷点下で保管すると、凍結により破損する恐れがあります。

3. 集水槽



モデル名	ASEW-1601
サイズ	950×950×190(H)
特長	専用排水ろ過装置とセンサー接続 衛生設備設置時、シャワーを固定可能



センサーコード



排水ホース

4. 衛生設備の設置



① 衛生設備内部のシャワー室の平らな場所に集水槽を設置します。



設置完了写真



- ② 集水槽に排水ホースとセンサーコードを接続します。
- ③ 排水ホースとセンサーコードの反対側を排水ろ過装置に接続し、電源コードを接続します。
- ④ 写真の黒いカバーのボルト4本を外して開き、パイプ2本を取り出します。
カバーを閉じ、写真のようにパイプを組み立てて立てます。
- ⑤ シャワー下部の2つの穴に集水槽のパイプを差し込み、シャワーを立てて固定します。



■ Contact us

京畿道 河南市 大城路109（春宮洞388-2）

Tel. 1599 - 9590 Fax. 031 - 696 - 5625

Home page. www.asmen.kr

E-mail. asmen@asmen.kr

ASMEN ショッピングモール



asm
www.asmen.kr